Homewell
PARIS

Doorwell
RANGEMENTS

NOTICE DE MONTAGE

COULISSANT

HOMEWELL
1 Rue du Persereau
ZA Le Butai
44320 Chaumes-en-Retz

TEL 02 40 64 16 75

contact@homewell-paris.com
www.homewell-paris.com/doorwell

V190703

IMPORTANT

- Pour nos calculs, tolérances dimensionnelles
  - Faux aplomb ⩽10mm
  - Faux niveau ⩽ 10mm si frein ⩽ 5mm
- Les étagères doivent être en recul de 100 mm par rapport à l'avant du placard.

OUTILS NÉCESSAIRES

Vis et chevilles de fixation non fournies.

Mètre | Niveau | Tournevis et crayon | Scie à métaux | Perceuse diam.5 | Clé de 10 | Maillet en caoutchouc

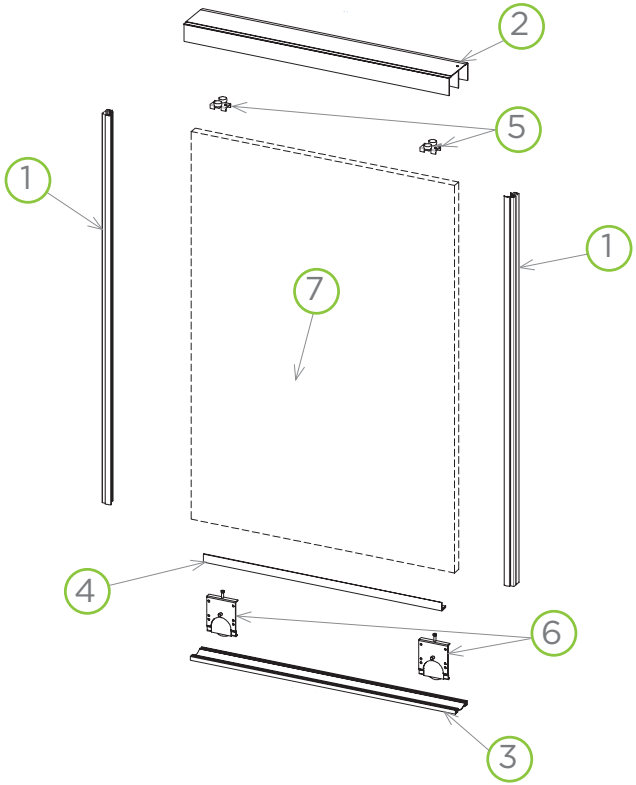

NOS PROFILÉS POIGNÉES

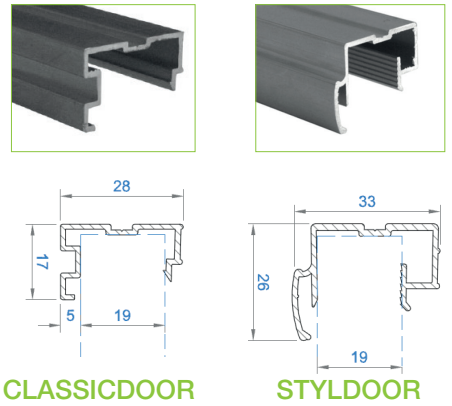

CLASSICDOOR STYLDOOR

NOMENCLATURE

1. Profilés poignées
2. Rail haut
3. Rail bas
4. Cornière basse
5. Roulettes de guidage haut
6. Roulettes platine basse (50kg) y compris butées adhésives
7. Panneau de 19mm (NON FOURNI)

CALCUL DES DÉCOUPES

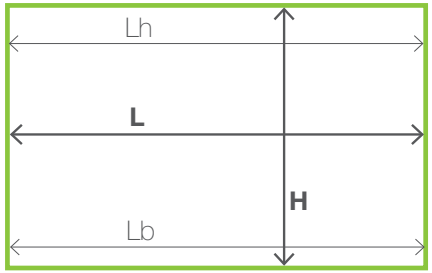

L : Largeur du clair (Lh : Largeur haute - Lb : Largeur basse)
H : Hauteur du clair
N : Nombre de vantaux
: Largeur du panneau selon configurations

Finition miroir

Pour une façade en finition miroir :

- Utiliser un panneau mélaminé de 15 mm d'épaisseur.
- Découper votre miroir à 5 mm de moins que les dimensions de votre panneau en hauteur et en largeur.

Japonisation

- Pour l'utilisation des profilés «H», nous consulter pour le calcul des découpes de panneaux

* Pour la largeur des panneaux, merci de bien prendre en compte l'information p.4

	CLASSICDOOR	STYLDOOR
	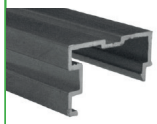	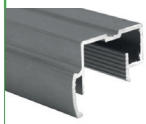
① **Rail haut**	Lh - 1 mm	Lh - 1 mm
② **Rail bas**	Lb - 1 mm	Lb - 1 mm
③ **Poignée**	H - 41mm	H - 41mm
④ **Cornière basse**	# - 24mm	# - 36mm

(#) Largeur panneaux (mm)	Hauteur panneaux	H - 44mm	H - 44mm
		$\# = \frac{L + 27}{2}$ *	$\# = \frac{L + 15}{2}$
		$\# = \frac{L + 60}{3}$ *	$\# = \frac{L + 36}{3}$
		$\# = \frac{L + 92}{4}$ *	$\# = \frac{L + 56}{4}$
		$\# = \frac{L + 124}{5}$ *	$\# = \frac{L + 77}{5}$
		$\# = \frac{L + 55}{4}$ *	$\# = \frac{L + 30}{4}$

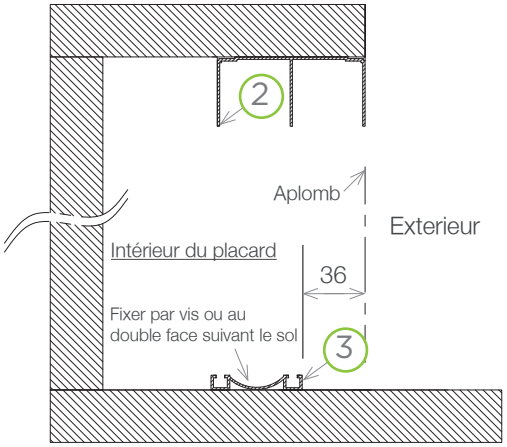

Pré-percer le rail haut pour l'option frein
(voir page option)

1 - Fixer le rail haut et le rail bas

Aligner les poignées en haut du panneau

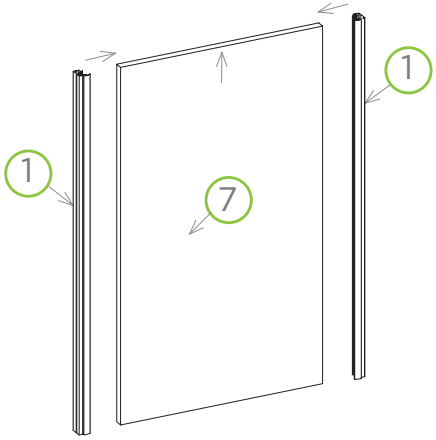

Utiliser un maillet en caoutchouc

Classicdoor



Styldoor



2 - Emboîter les profilés poignées

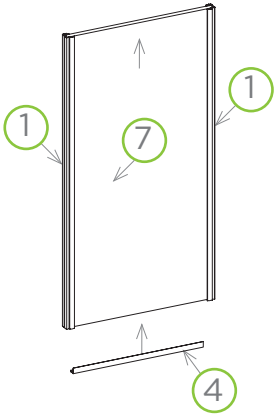

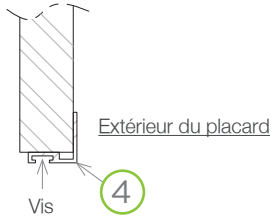

Classicdoor



Styldoor



3 - Fixer la cornière basse

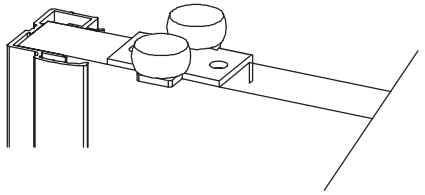

Visser la roulette de guidage
haut sur le dessus du panneau

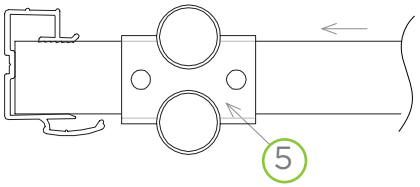

Exemple avec le profilé poignée,
valable pour les autres profilés
poignées.

4 - Fixer les roulettes de guidage haut

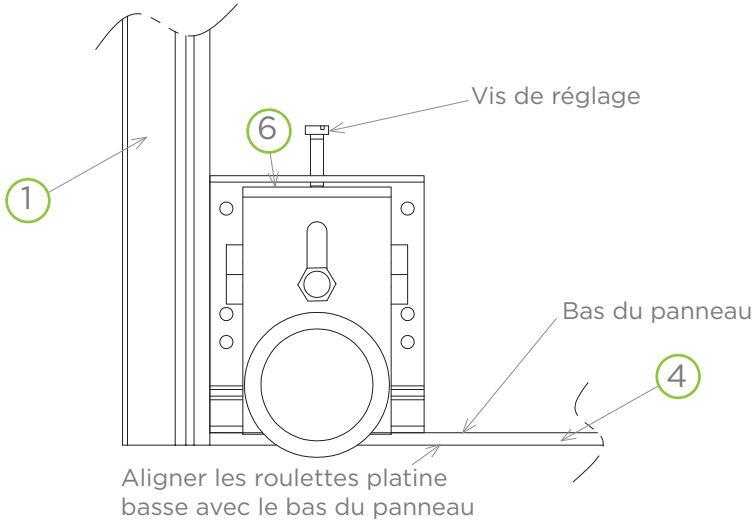

5 - Fixer les roulettes platine basse

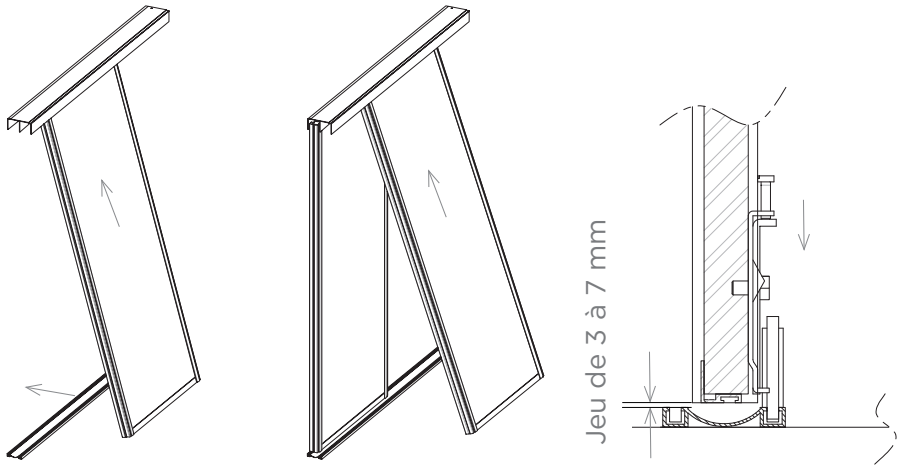

6 - Installer le vantail intérieur puis le vantail extérieur

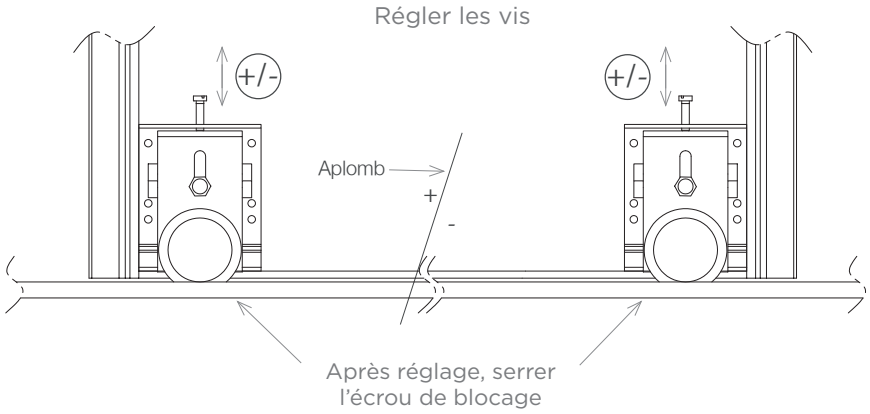

7 - Régler les vantaux

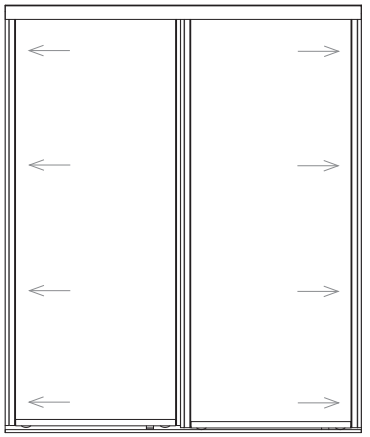

Si pas de profilé «H»
ou plat

8 - Ajuster les profilés poignées au mur

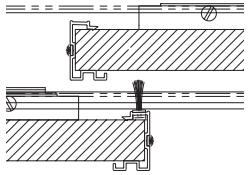

Notre calcul de largeur de panneau tiens compte d'un recouvrement plus important compte-tenue de la finesse de notre poignée.
Cela permet d'éviter un jour entre les deux vantaux, lorsque celui-ci n'a pas de balais.
Si vous ne souhaitez pas ce recouvrement, contactez-nous.

* information Classicdoor