

Doorwell

RANGEMENTS 

NOTICE DE MONTAGE

SWING PIVOTANT

HOMEWELL

1 Rue du Persereau
ZA Le Butai
44320 Chaumes-en-Retz

TEL 02 40 64 16 75

contact@homewell-paris.com
www.homewell-paris.com/doorwell

■ IMPORTANT

- Vérifier le parallélisme entre le sol et le plafond (< 5mm)
- Les étagères doivent être en recul de 80 mm par rapport à l'avant du placard.

■ OUTILS NÉCESSAIRES

Vis et chevilles de fixation non fournies.



Mètre



Niveau



Tournevis et crayon



Scie à métaux



Perceuse diam.8




Ciseau à bois





Clé de 10




Maillet en caoutchouc

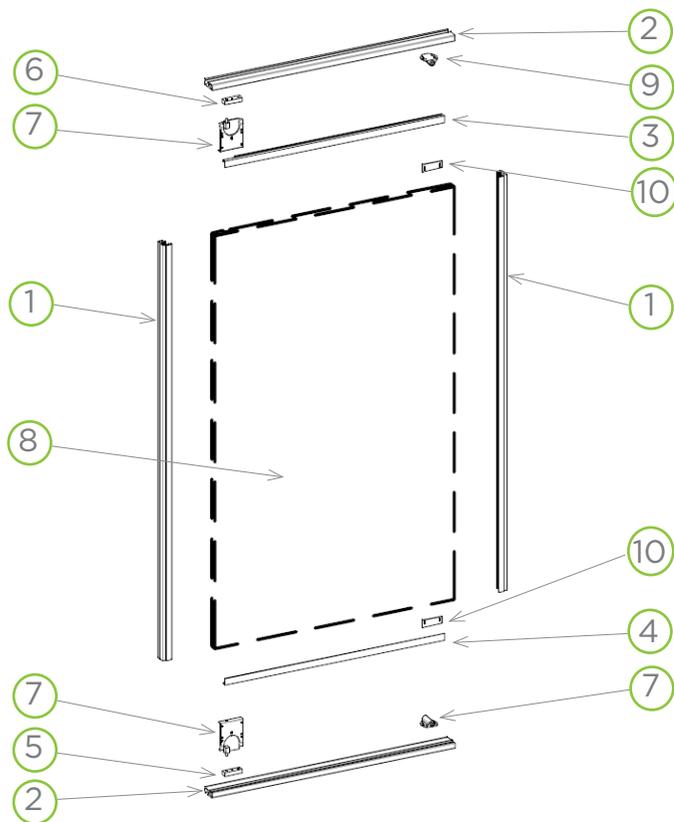

■ NOS PROFILÉS POIGNÉES

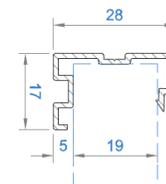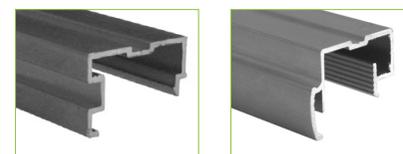

CLASSICDOOR

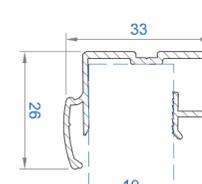


STYLDOOR

■ NOMENCLATURE

- ① Profilé poignée
- ② Rail haut et bas
- ③ Cornière haute
- ④ Cornière basse
- ⑤ Crapaudine basse (trou borgne)*
- ⑥ Crapaudine haute (trou débouchant)*
- ⑦ Pivot haut et bas*
- ⑧ Panneau de 19mm (NON FOURNI)
- ⑨ Loqueteau touche-lâche*
- ⑩ Platine métallique*

* Inclus dans le kit pivot

■ CALCUL DES DÉCOUPES

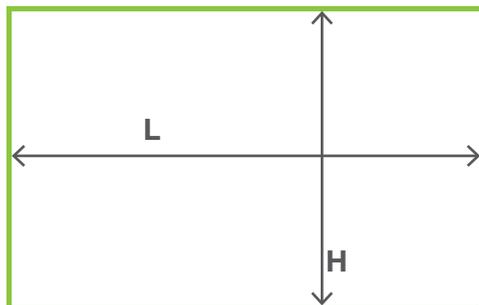

L : Largeur du clair

H : Hauteur du clair

N : Nombre de vantaux

■ Japonisation

- Pour l'utilisation des profilés «H», nous consulter pour le calcul des découpes de panneaux

■ Finition miroir


Pour une façade en finition miroir :

- Utiliser un panneau mélaminé de 15 mm d'épaisseur.
- Découper votre miroir à 5 mm de moins que les dimensions de votre panneau en hauteur et en largeur.





CLASSICDOOR



STYLDOOR

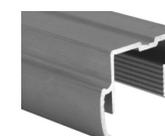


	CLASSICDOOR	STYLDOOR
① Profilé poignée	H - 35 mm	H - 35 mm
② Rail haut et bas	L - 1 mm	L - 1 mm
③ Cornière haute	$\frac{L}{N} - 36 \text{ mm}$	$\frac{L}{N} - 54 \text{ mm}$
④ Cornière basse	$\frac{L}{N} - 36 \text{ mm}$	$\frac{L}{N} - 54 \text{ mm}$
⑧ Largeur panneau	$\frac{L}{N} - 13 \text{ mm}$	$\frac{L}{N} - 14 \text{ mm}$
⑧ Hauteur panneau	H - 43 mm	H - 43 mm

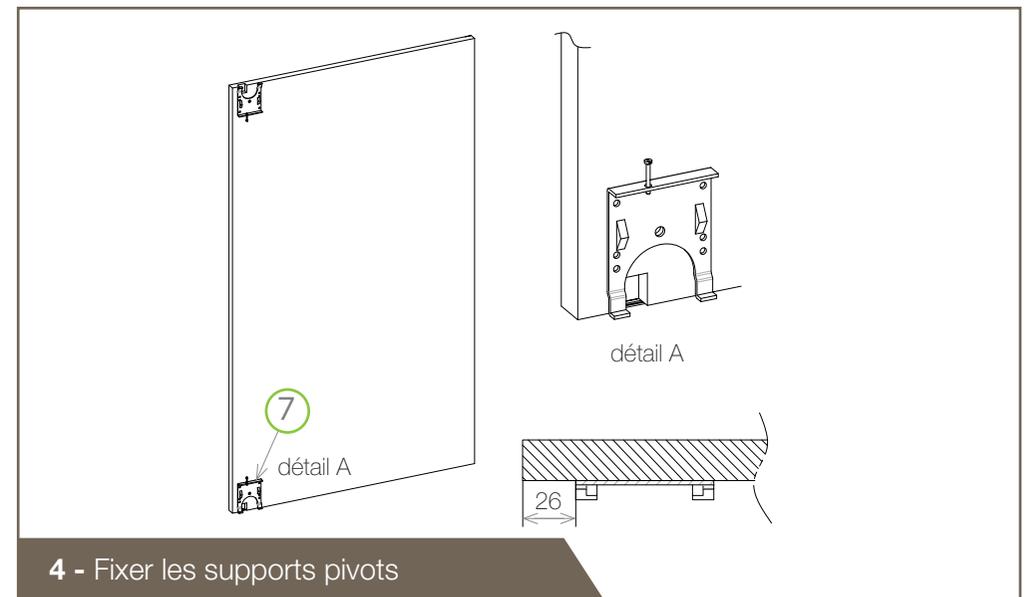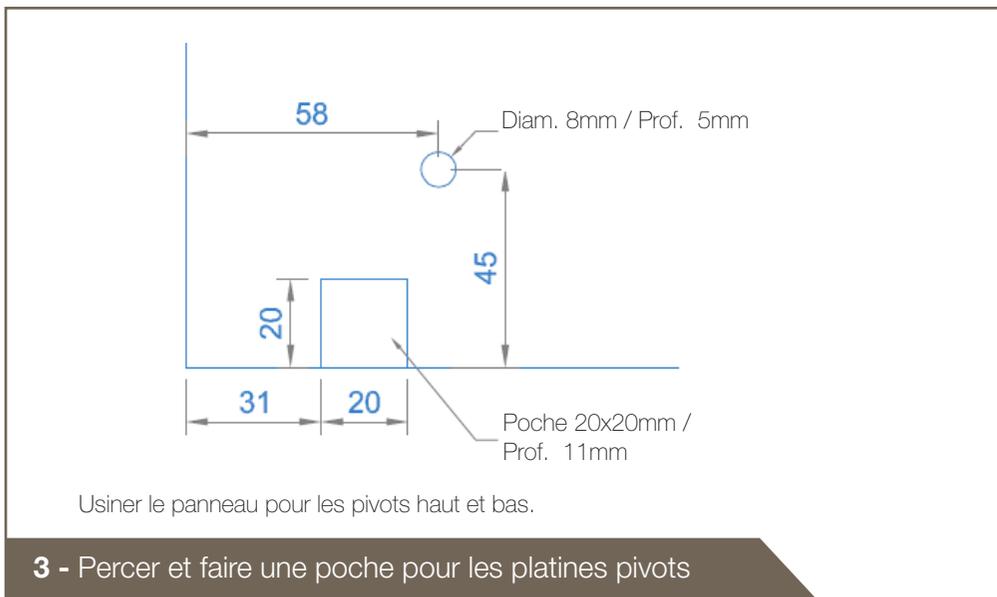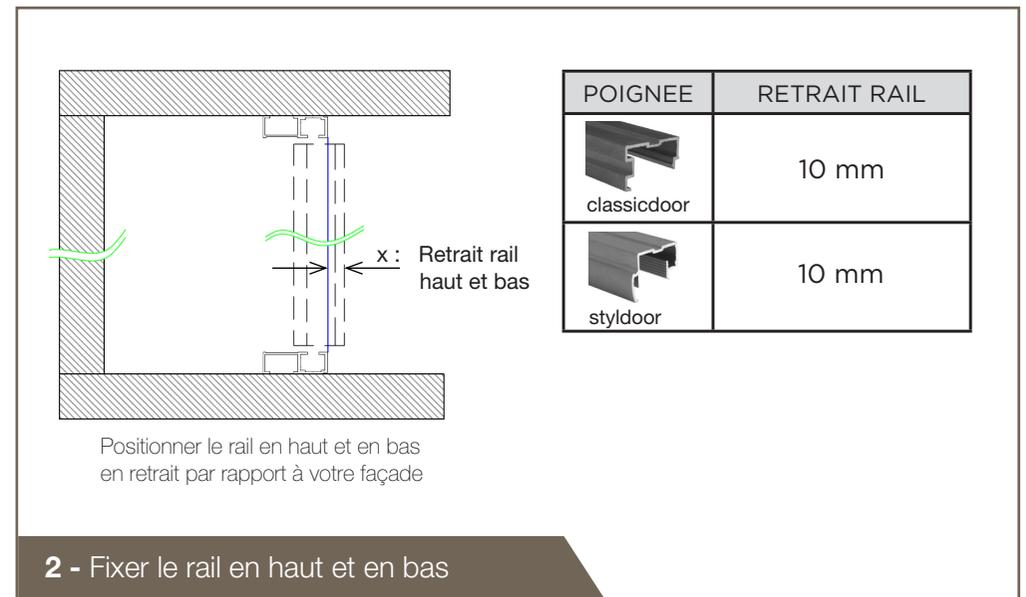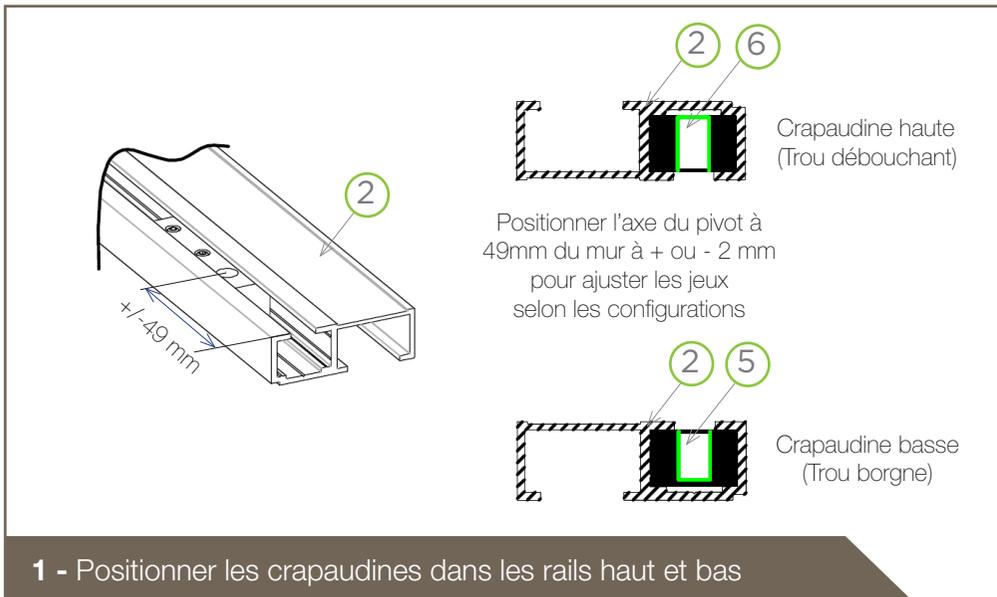


Laisser dépasser vos profilés poignées de 4mm en haut et en bas.

Utiliser un maillet caoutchouc

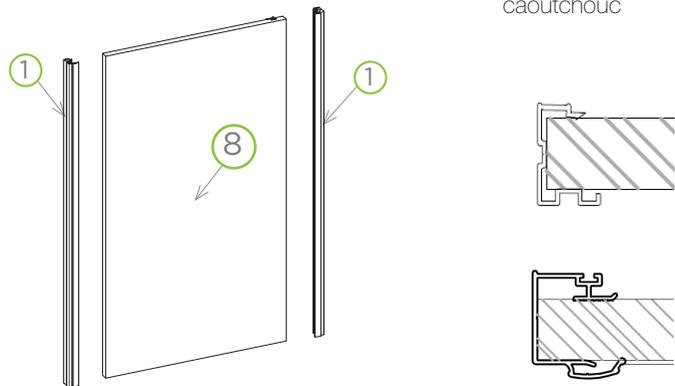


5 - Emboîter les profilés poignées

Entailler les cornières pour les pivots

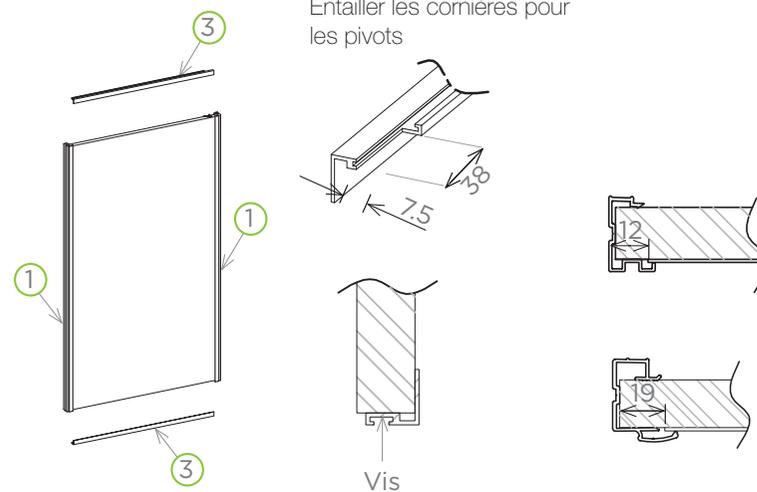


6 - Fixer la cornière haute et la cornière basse

Visser sans bloquer

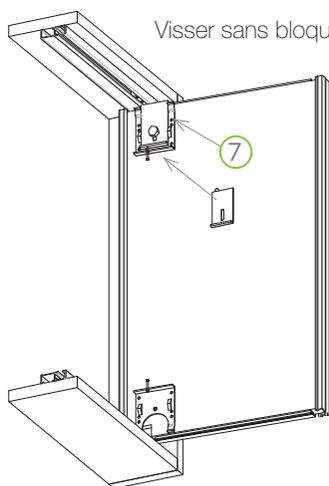


7 - Mettre en place la porte et fixer la platine pivot haut


Visser sans bloquer

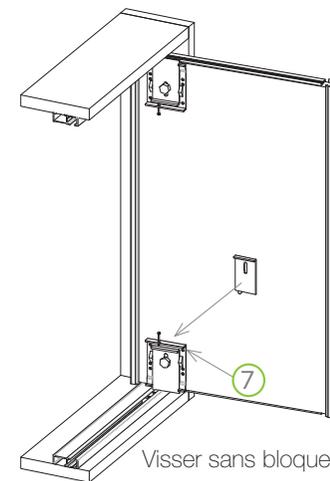

8 - Fixer la platine pivot bas


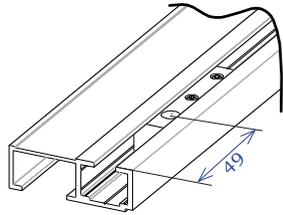


Régler les jeux latéraux

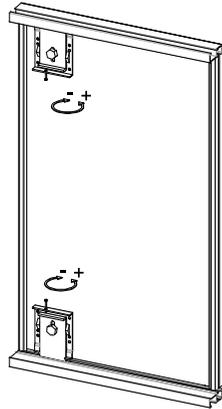

Régler le pivot haut et le pivot bas,
puis bloquer la vis de serrage

9 - Régler les jeux des portes : hauts / bas / latéraux

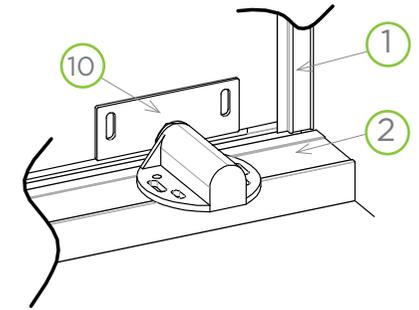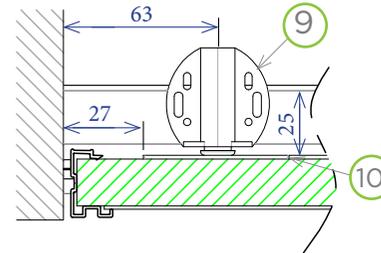

10 - Visser les loqueteaux touche-lâches et les platines

Doorwell
RANGEMENTS

HOMEWELL
1 Rue du Persereau
ZA Le Butai
44320 Chaumes-en-Retz

TEL 02 40 64 16 75

contact@homewell-paris.com
www.homewell-paris.com/doorwell