

# Doorwell

RANGEMENTS



## NOTICE DE POSE

### VERRIÈRE

HOMEWELL  
1 Rue du Persereau  
ZA Le Butai  
44320 Chaumes-en-Retz  
N° Vert 0 800 400 167 (Appel gratuit)  
[contact@homewell-paris.com](mailto:contact@homewell-paris.com)  
[www.homewell-paris.com/doorwell](http://www.homewell-paris.com/doorwell)

## ■ IMPORTANT

Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps. Il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur. Il ne peut prévenir et empêcher le basculement par-dessus, le passage au-dessous ou au travers.

## ■ OUTILS NÉCESSAIRES

*Vis et chevilles de fixation non fournies.*



Crayon



Visseuse perceuse



Marteau en caoutchouc



Mètre




Vis de fixation tasseaux



Colle



Niveau

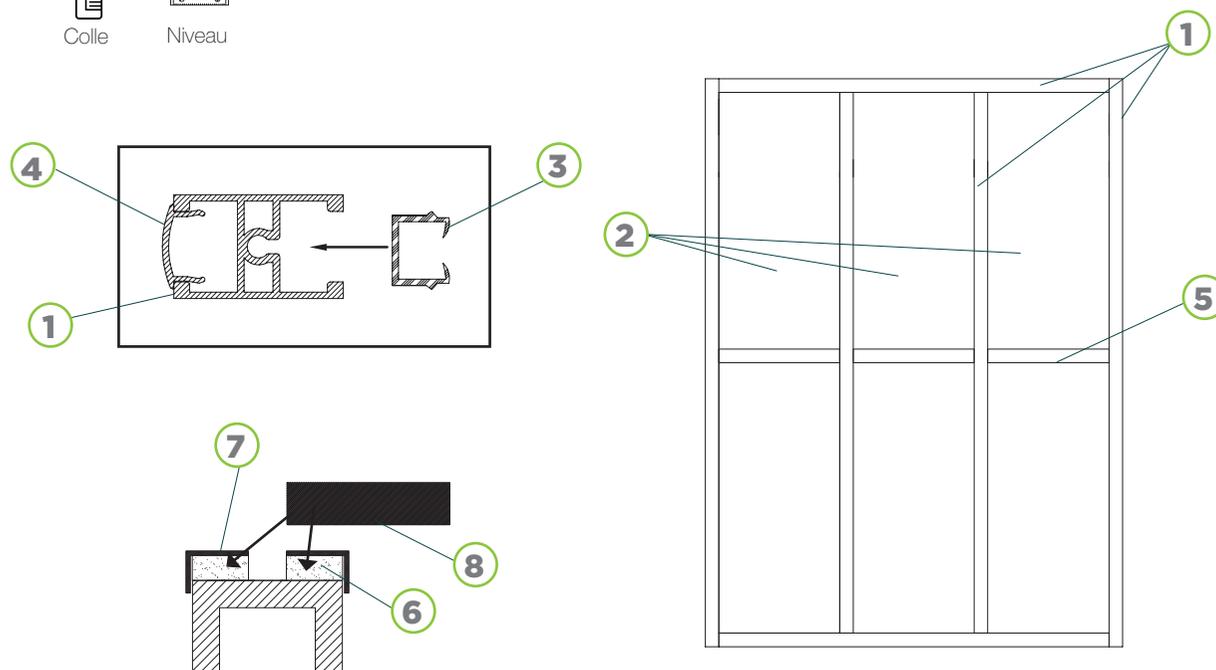

## ■ CONTENU DU PACK



Profilé H



Profilé clip



Méplat 25mm



Tasseau



Cornière



Extrémités tasseaux



Joint

## ■ NOMENCLATURE

- 1 Profilés H
- 2 Verres de 6mm (non fournis)
- 3 Joint
- 4 Profilé clip de finition
- 5 Méplat
- 6 Tasseau
- 7 Cornière
- 8 Extrémité tasseaux



**Vitrages non inclus dans ce colis**  
Demandez-nous les côtes de vos verres



- Montez votre verrière à l'aide de la notice de montage fournie.
- Avant de poser votre verrière, il est nécessaire de vérifier l'aplomb du clair.

### 1 - Monter la verrière




- Pré-percez les tasseaux de fixation à 6cm de chaque extrémité et à intervalle moyenne de 50cm.

### 2 - Préparer les tasseaux de fixation




- Mesurez l'épaisseur de votre cloison (support de verrière) et identifiez son centre. Positionnez un repère à 9mm de chaque côté du centre de la cloison afin de positionner vos tasseaux. Entre ces tasseaux, se positionnera le profilé H de 18mm de large.
- Faire ceci sur l'ensemble des murs supports.

### 3 - Mesurer les cloisons

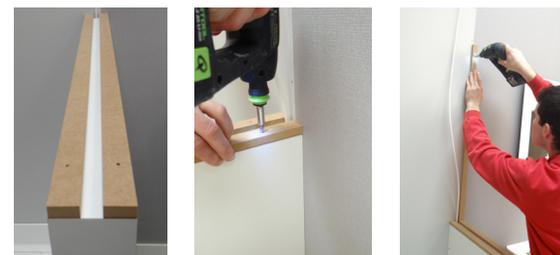

- Fixez tous les tasseaux d'un même côté à l'aide de vis (non fournies) dans la cloison. Sur la partie basse, vissez le tasseau de l'autre côté afin de positionner la verrière.

### 4 - Fixer les tasseaux

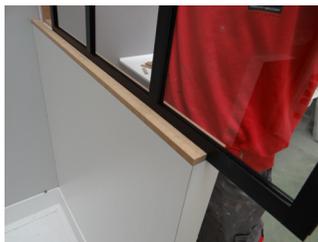

- Positionnez votre verrière et positionnez les tasseaux restants.
  - La verrière doit s'aligner avec le bout de vos tasseaux et ne pas être en retrait.
  - Une fois la configuration validée, il vous faut dévisser certains tasseaux afin de coller les cornières à l'aide de colle. Toujours fixer les cornières sur les tasseaux haut et bas, puis les côtés.
- Pour cette étape, selon l'épaisseur de votre cloison, n'hésitez pas à utiliser des calages de 3 ou 6 mm entre votre tasseau et votre cornière.

## 5 - Positionner la verrière




- Identifiez les bonnes cornières et encollez la cornière sur toute la longueur. Collez sur les tasseaux

## 6 - Coller les cornières



- Collez les plats de finition au bout des tasseaux.
- Le profilé clip doit reposer sur les plats de finitions. (Dimension du profilé clip coupé sur mesure prévue pour une configuration cloison / plafond).
- Selon la configuration, clippez le profilé clip à l'aide d'un marteau en caoutchouc sur la hauteur entre les tasseaux.

## 7 - Poser les clips et les plats de finition

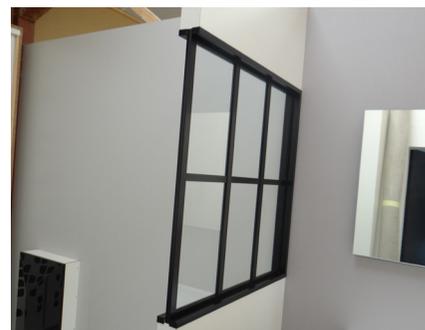

- Si vous avez des méplats pour partitionner votre verrière, collez-les sur vos verres à l'aide du double face.
- Pour cette étape, nous vous conseillons de fabriquer un gabarit afin de vous assurer que vos profilés sont collés droits et sont à même hauteur de part et d'autres de la verrière.

**Votre verrière est posée !**

## 8 - Coller vos méplats



HOMEWELL

1 Rue du Persereau

ZA Le Butai

44320 Chaumes-en-Retz

N° Vert 0 800 400 167 (Appel gratuit)

[contact@homewell-paris.com](mailto:contact@homewell-paris.com)

[www.homewell-paris.com/doorwell](http://www.homewell-paris.com/doorwell)